

W-100




W-120




W-150




W-200

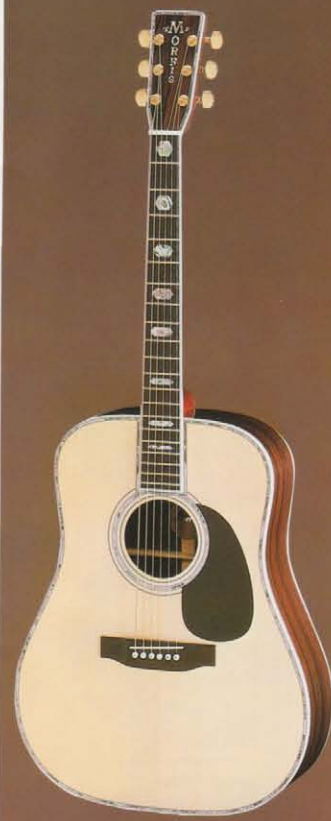

W-250

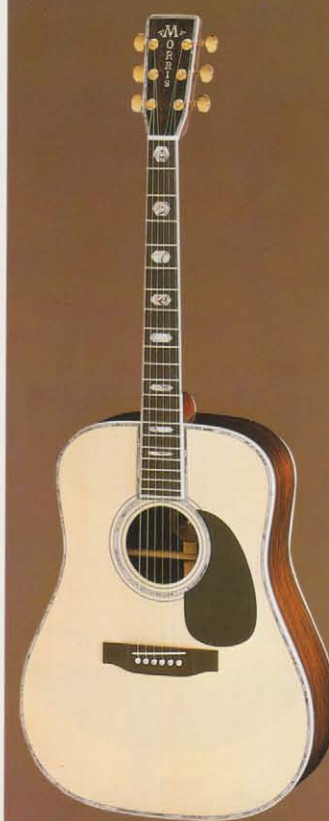

W-300

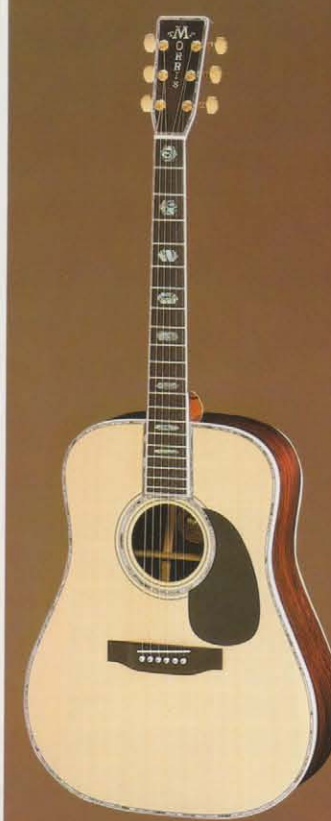

¥100,000
 表板=松単板
 裏・側板=ハカランダ3ピース芯チェスナット
 樟=マホガニー
 指板・駒=シマコクタン
 糸巻=高級ダイカストゴールド
 SG-202G
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥120,000
 表板=松単板
 裏・側板=ローズウッド3ピース単板芯ローズ
 樟=マホガニー
 指板・駒=シマコクタン
 糸巻=高級シャラーゴールドM-6C
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥150,000
 表板=松単板
 裏・側板=ハカランダ3ピース単板芯ハカランダ
 樟=マホガニー
 指板・駒=シマコクタン
 糸巻=高級シャラーゴールドM-6G
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥200,000
 表板=松単板
 裏・側板=ローズウッド2ピース単板
 樟=マホガニー
 指板・駒=コクタン
 糸巻=高級シャラーゴールドM-6G
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥250,000
 表板=松単板
 裏・側板=ハカランダ2ピース単板
 樟=マホガニー
 指板・駒=コクタン
 糸巻=高級シャラーゴールドM-6G
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥300,000
 表板=松単板
 裏・側板=ハカランダ3ピース単板芯ハカランダ
 樟=マホガニー
 指板・駒=コクタン
 糸巻=高級シャラーゴールドM-6G
 弦=モーリスミディアムゲージUSA
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点