

# W-100



# W-120

# W-150

# W-200

# W-250

# W-300

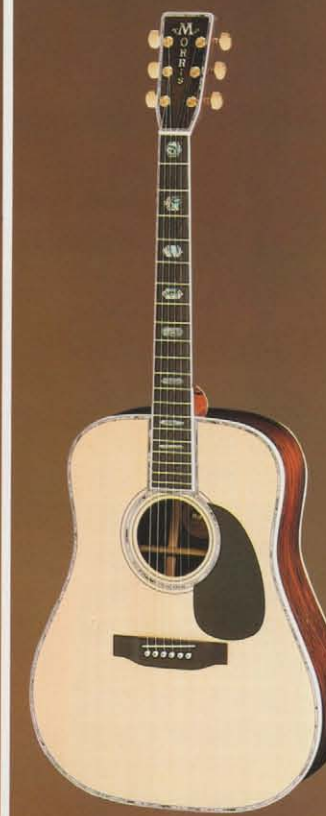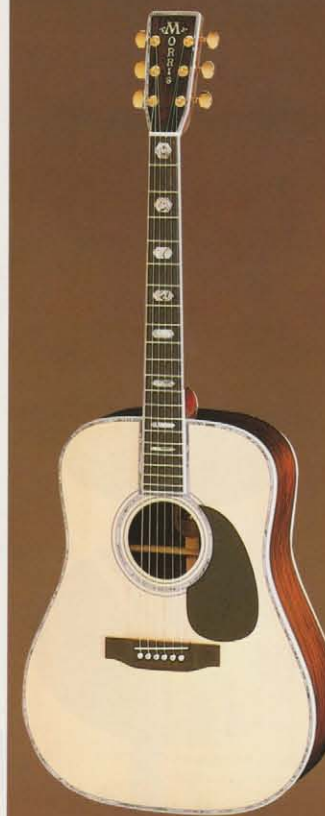

¥100,000  
 表板=スプルース単板  
 裏・側板=ハカランダ3ピース芯チェスナット  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級ダイカストゴールド SG-202G  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥120,000  
 表板=松単板  
 裏・側板=ローズウッド3ピース単板芯ローズ  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級ダイカストゴールドSG-202G  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥150,000  
 表板=松単板  
 裏・側板=ハカランダ3ピース単板芯ハカランダ  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級シャーククロムM-6C  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥200,000  
 表板=松単板  
 裏・側板=ローズウッド2ピース単板  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級シャーククロムM-6C  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥250,000  
 表板=松単板  
 裏・側板=ハカランダ2ピース単板  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級シャーククロムM-6C  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点

¥300,000  
 表板=松単板  
 裏・側板=ハカランダ3ピース単板芯ハカランダ  
 樟=マホガニー  
 指板・駒=コクタン  
 糸巻=高級シャーククロムM-6C  
 弦=モーリスミディアムゲージUSA  
 指板・ポジション=6角メキシコ貝8点