


T.S VIBRATO



***1 アームホルダー**
アームホルダーはすり割りリテーバーが入ったホルダーで、トレモロアームの高さと固さを調節します。トレモロアームをアームホルダーの中に入しこみ、ホルダーを時計の回る方向に締めていきます。完全にロックしたい場合はトラスロッドを調節するバイブレンチを使って任意の高さにロックします。アームホルダーははさこまれたトレモロアームを締めて抜けないようにするだけです。アームが折れた場合でもアームの交換だけで済み、ユニットごと交換する必要はありません。

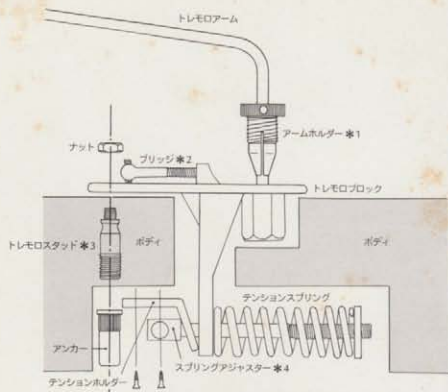

***2 ブリッジ**
弦はユニットにフィットするだけで。オクターブチェッカーはアラスのドライバーを使ってください。ブリッジ駒の高さ調節はミニ6角レンチを使って任意の高さにセットしてください。



***3 トレモロスタッド**
トレモロスタッドはトレモロブロックの支点になっています。スタッドにはすり割りが入っていますのでマイナスのドライバーでブロック全体の高さを任意に調節できます。ブロックが固くすぎますとユニットがボディに触れますので注意してセットしてください。



***4 スプリングアジャスター**
スプリングアジャスターはテンションスプリングの強弱を調節します。調節にはトラスロッド用のバイブレンチを使い、時計の回る方向に締めますとアーミングは固くなり、同時にトレモロブロックはボディに近づきます。

GRECO

富士弦楽器製造株式会社

株式会社

神田商会

リペアールーム

〒101 東京都千代田区神田鍛冶町3-4-2 TEL 03(254)3641
 〒541 大阪市東区北久宝寺町5-51 TEL 06(241)1181
 〒060 札幌市中央区大通り東7-1-114-119 TEL 011(221)8291